



## Esquema de conexión

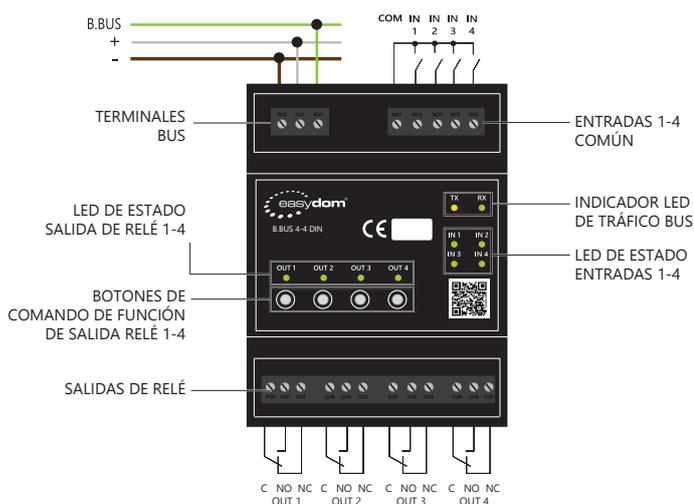

## Dimensiones y medidas (mm)

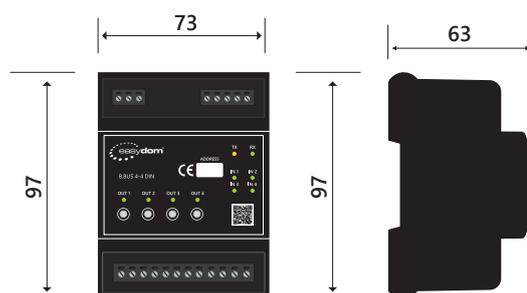

### Características del producto

- Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos
- Señales de transmisión BUS
- Montaje en riel DIN
- Tipo de borneras removibles
- Terminales de conexión de entrada y salida extraíbles
- El BUS Easydom utiliza una conexión certificada Microsoft Windows 10



## Características técnicas

DESCRIPCIÓN	MÓDULO CON 4 ENTRADAS, 4 SALIDAS DIGITALES
MARCA DEL PRODUCTO	EASYDOM
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24 VDC VÍA BUS
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE DEL BUS	220 mA
MASSIMA CORRENTE DI COMMUTAZIONE SUL CONTATTO RELÈ	16 A
CORRIENTE MÁXIMA PRELEVABLE EN LA TERMINAL	12 A
DIMENSIONES	73 x 97 x 63 mm (ancho, alto, profundidad)
FORMATO	PARA RIEL DIN - 4 MÓDULOS
PESO	200 g (excluidos el embalaje y la documentación)
TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO	de -40°C a +70°C
FUNCIONAMIENTO	de 0°C a +45°C
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	de 10% a 90% sin condensación
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP20
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	SE AJUSTA A LA DIRECTIVA 89/336/CE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS ARMONIZADAS ES 61000-6-3 (2001) Y EN 61000-6-2 (2001)
HOMOLOGACIONES	CE, RoHS

## Descripción e instrucciones de instalación

El módulo ha sido diseñado para ser alojado en cuadros eléctricos ó cajas de conexiones equipadas con rieles DIN. A las entradas se pueden conectar tanto botones como interruptores y, a través de las salidas relé, es posible conectar directamente cargas de potencia respetando las especificaciones técnicas, las salidas a bordo están provistas del contacto de cambio. El módulo debe programarse a través de BUS, utilizando la interfaz USB y el software Easydom para el instalador.

Para evitar lesiones personales ó daños a la propiedad, el diseñador del sistema debe proveer métodos de diseño redundantes adecuados para el riesgo asociado con el sistema. El producto debe ser instalado por técnicos cualificados y certificados de Easydom. La instalación debe realizarse después de desconectar el sistema de la fuente de alimentación y se debe respetar estrictamente el diagrama de cableado.

Para dimensionar la fuente de alimentación, considere un 30% más que los requisitos reales del sistema.

A pesar de la presencia de protecciones adecuadas y resistentes, una conexión incorrecta puede causar daños irreparables al dispositivo, haciendo que la garantía quede anulada. Easydom no asume ninguna responsabilidad debido a u uso incorrecto de los productos.



De acuerdo con la legislación vigente, al final de la vida útil éste producto debe ser desechado separadamente de los residuos urbanos (como se indica con el símbolo del "cubo de basura tachado" presente en el producto). Por lo tanto, al final de su uso, el usuario debe asumir la responsabilidad de entregar el producto a un centro de recolección de basura adecuado ó bien podrá entregarlo al minorista al comprar un nuevo producto. La recolección diferenciada es esencial para limitar el potencial impacto en el medio ambiente y la salud, como resultado de una eliminación inadecuada de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos.